Panasonic

デジタルカメラ
品番 DMC-FS10

買ったら、すぐに使いたい！


VQC7324

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける

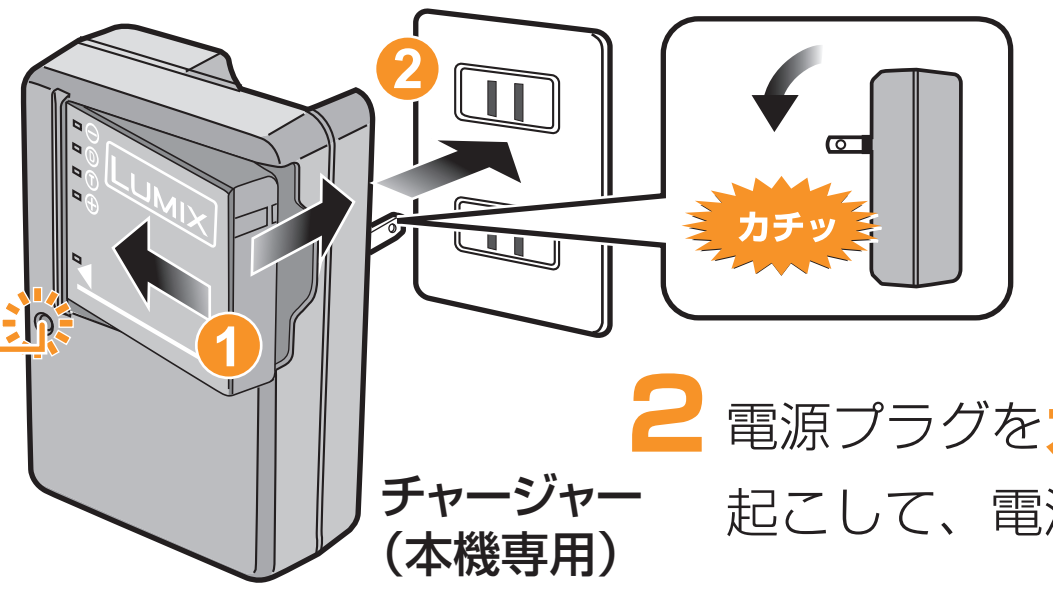


充電[CHARGE]ランプ
- 緑点灯:充電中
- ● 消　灯:充電完了


チャージャー
（本機専用）

2 電源プラグを**カチッと音がするまで**起こして、電源コンセントへ差し込む

バッテリーとカードを入れる

1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く

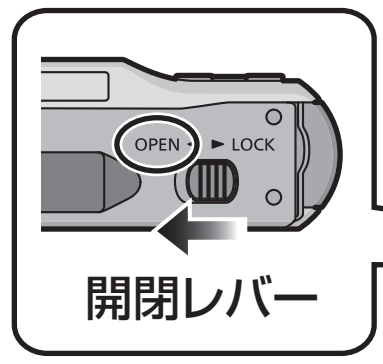

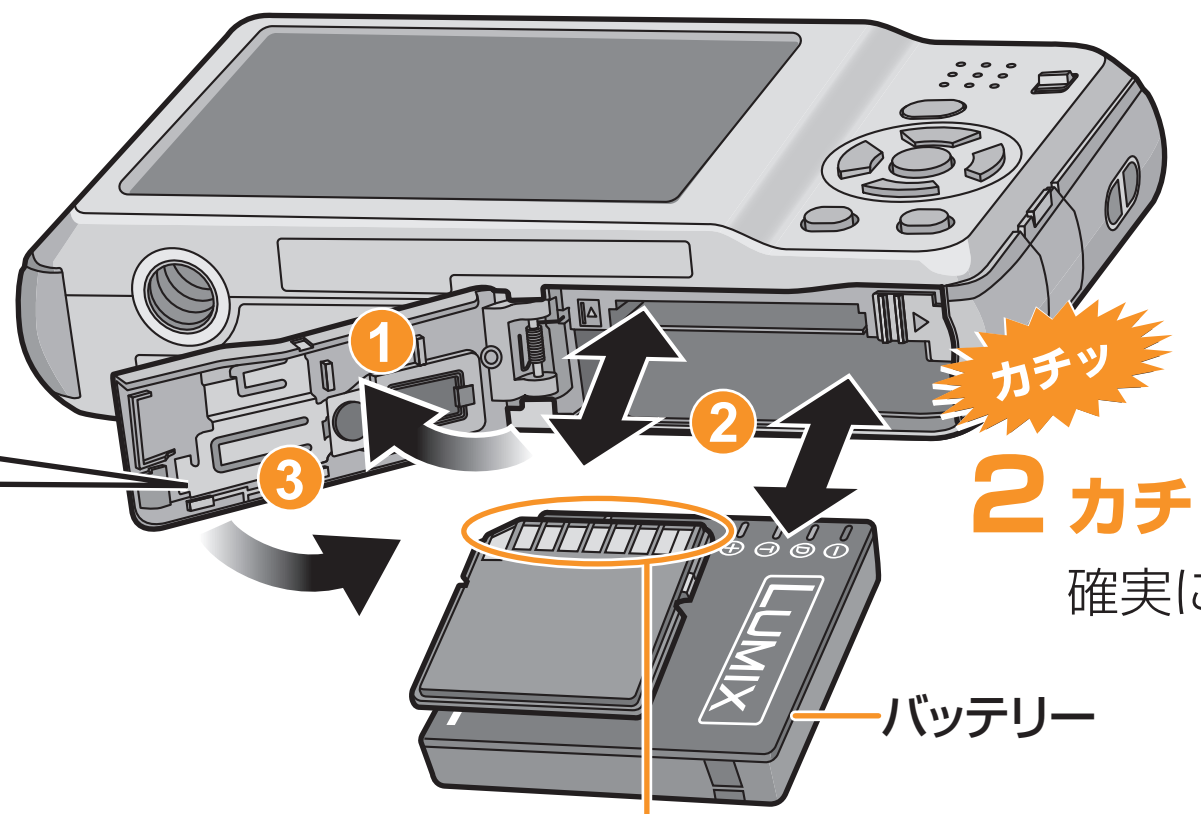

2 **カチッと音がするまで**確実に押し込む

バッテリー

接続端子部
端子部には触れないでください

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる




SDメモリーカード/
SDHCメモリーカード/
SDXCメモリーカード(別売)




向きを確認

? バッテリーやカードを取り出す場合


バッテリー
①のレバーを矢印の方向に引く

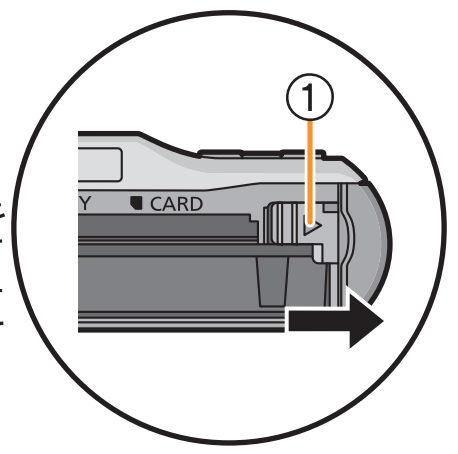

カード
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

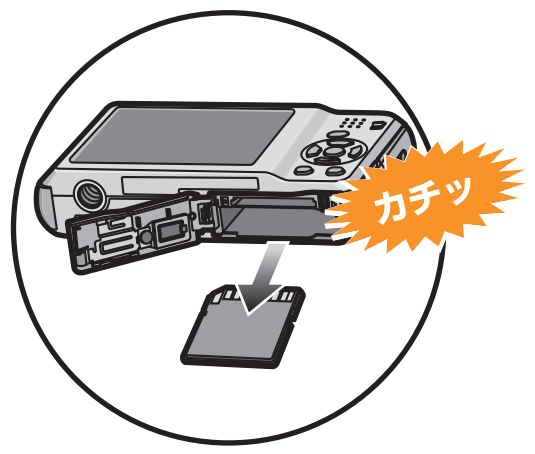

ハンドストラップを取り付ける

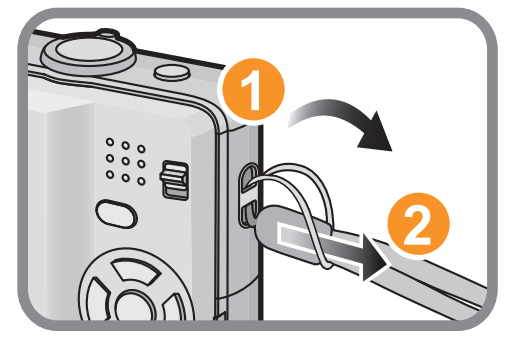




落下を防ぐために、ハンドストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。（再生モード [▶] 時は表示されません）

※撮影 / 再生切換スイッチが [📷] になっていることを確認してください。

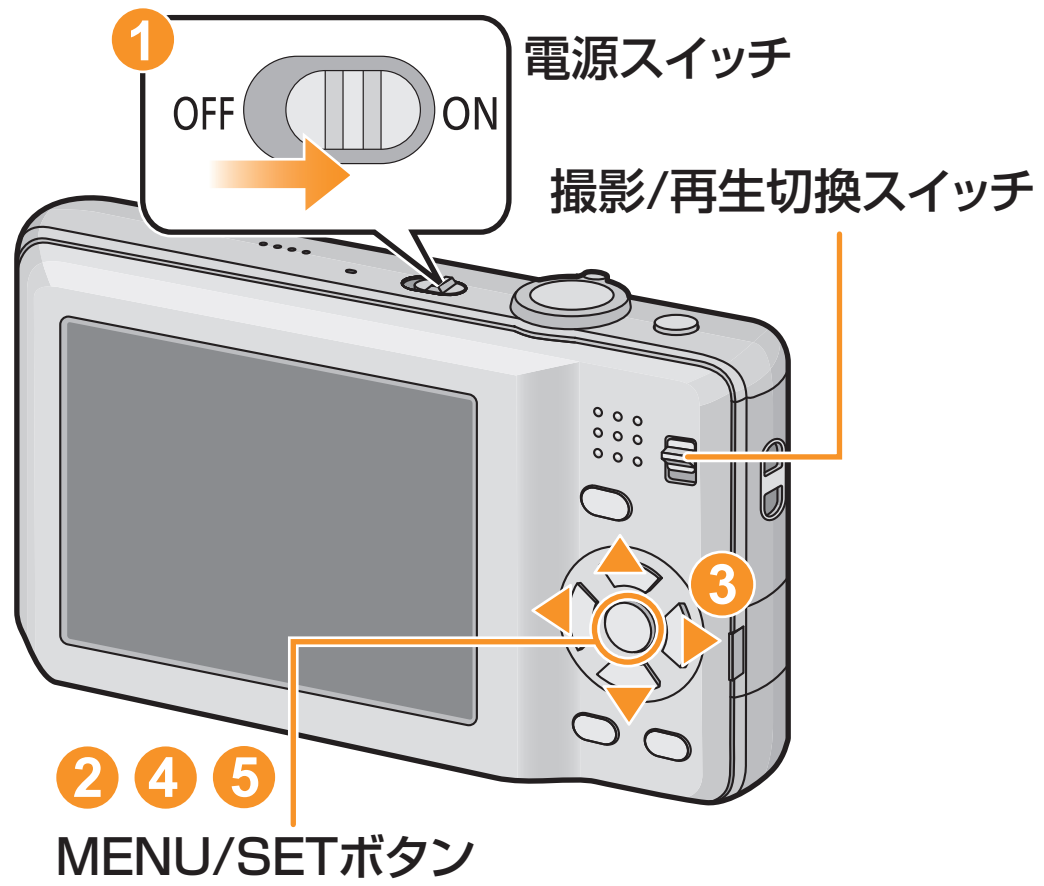

1 電源スイッチを [ON] にする

2 [MENU/SET] ボタンを押す

3 ◀/▶ で合わせたい項目（年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式）を選び、▲/▼ で設定する



4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

5 [MENU/SET] を押す

? 時計設定を変更する場合

[MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ を押す
▼ で [🔧] アイコンを選び、▶ を押す
[時計設定] を選んで ▶ を押し、上の手順 **3**、**4**、**5** で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする**記録画素数**を例に説明しています。（画面は通常撮影モード [📷] 時の表示です）



[MENU/SET] ボタンを押してメニューを表示する
▲/▼ で [記録画素数] を選び、▶ を押す



▲/▼ で [4:3 0.3M EZ] を選ぶ



[MENU/SET] ボタンを押して決定する
[MENU/SET] ボタンをもう一度押して、メニューを終了する

おまかせで撮る（インテリジェントオートモード）

インテリジェントオートモードとは？

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。


iA →

シーンを自動判別		
i人物	i風景	iマクロ
i夜景&人物　（i⚡A 選択時のみ）		
i夜景	i夕焼け	


1 撮影/再生切換スイッチを [📷] に合わせる

2 [iA] ボタンを押す



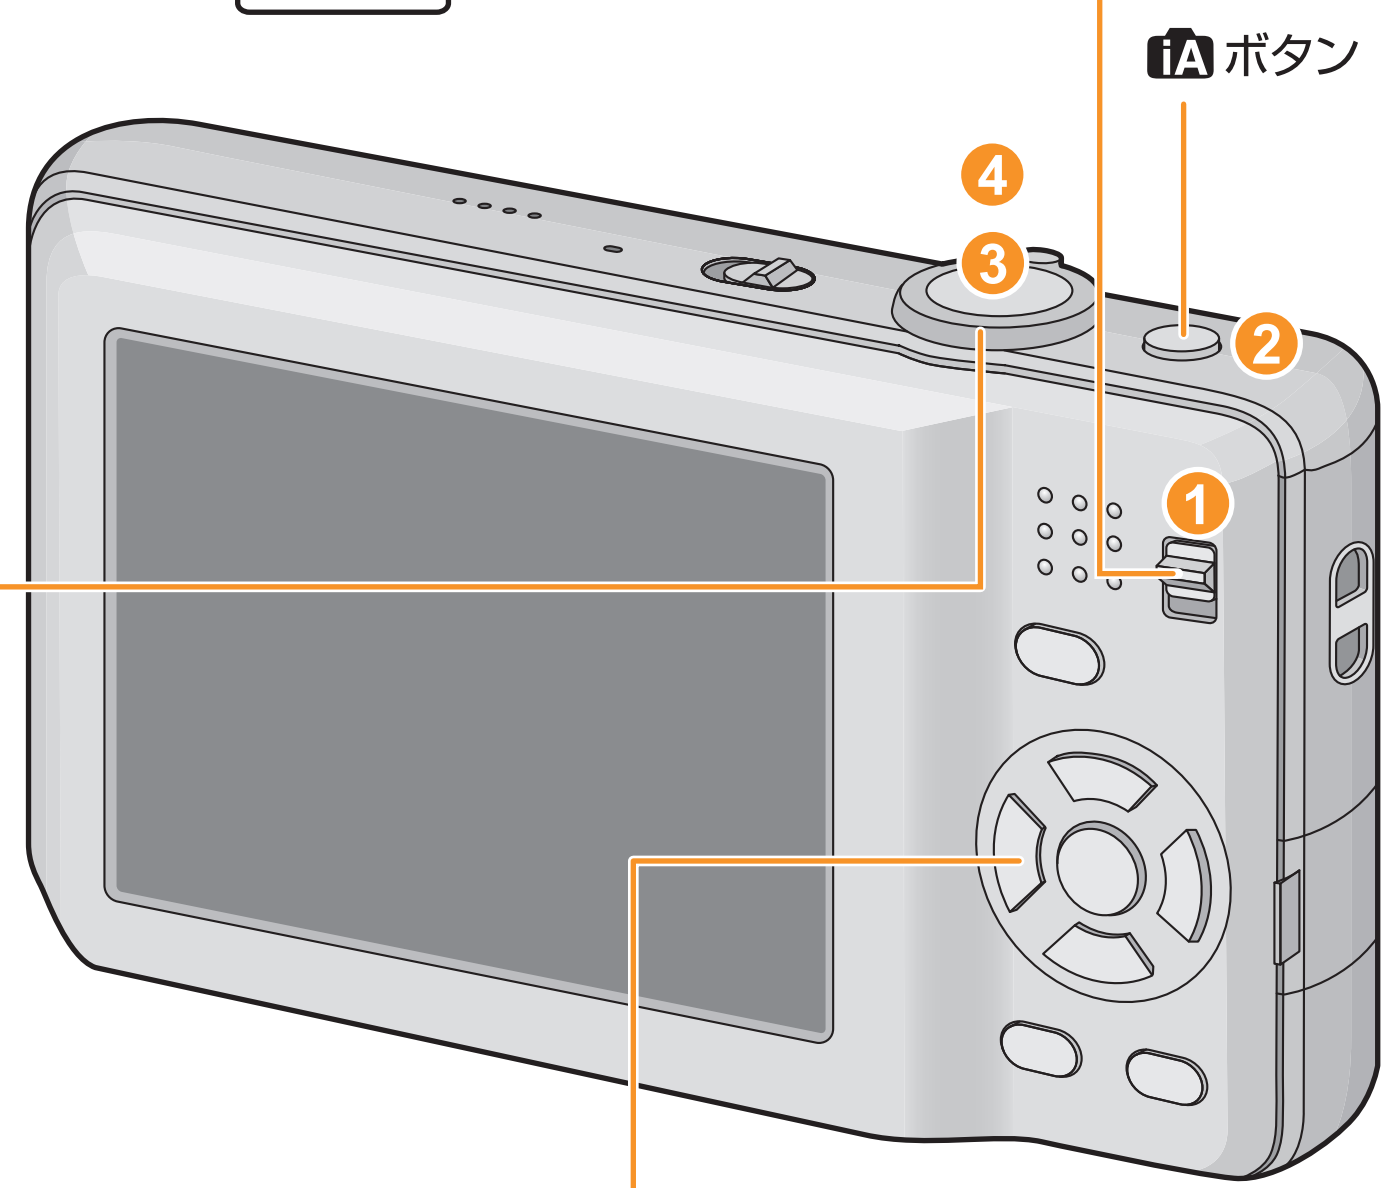


ズームを使って大きく撮る

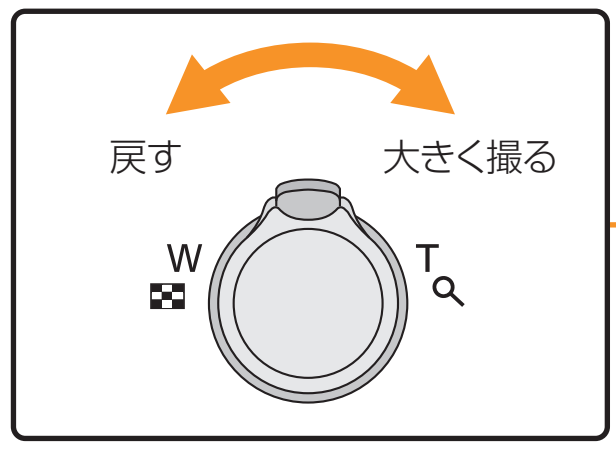

ズーム操作をすると、画面にピントの合う距離が表示されます。
近くを撮影するときなどの目安にしてください。

3 シャッターボタンを半押し（軽く押す）して、ピントを合わせる

ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します




ピントが合わないときは、緑点滅します。




顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。
その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。

4 シャッターボタンを全押し（さらに押し込む）して撮る



さらに便利な使いかた

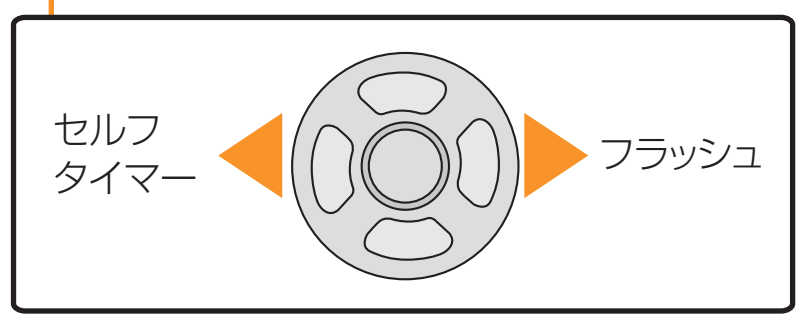

見る（再生）



撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる

◀ で前の画像を選ぶ

▶ で次の画像を選ぶ

・動画を再生するには ▲ を押してください。

不要な画像を消去する


不要な画像を表示中に 🗑（消去）ボタンを押す

◀ で [はい] を選ぶ

MENU/SET [MENU/SET] ボタンを押して決定する

画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

残す（プリント）

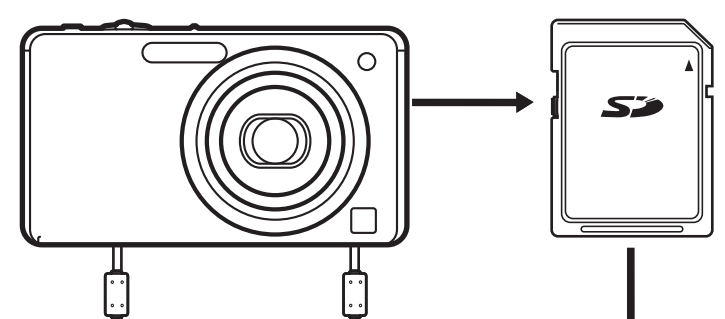



お店で


お店に撮影済みのカードをお持ちください。

プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。

日付プリントの設定ができるプリンターもあります

USB接続ケーブル(付属)

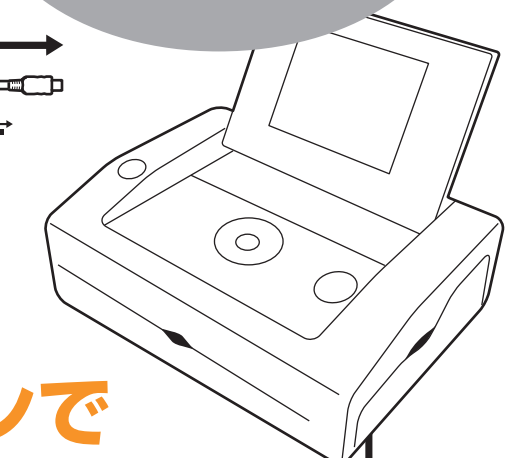

付属ソフト「PHOTOfunSTUDIO」でも日付設定できます

プリンターとパソコンで

詳しくは、別冊のパソコン接続編取扱説明書、付属ソフトについてのお知らせ、プリンターの説明書をお読みください。



USB接続ケーブル(付属)

本機の [プリント設定] または [文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。

詳しくは、取扱説明書をお読みください。